

Guião da primeira configuração dos equipamentos “Escola Digital” Tipo II - LEAP



Modelo LEAP W201 - Tipo II - Ensino Básico

A escola emprestou-me um computador novo! E agora?

Este guião pretende ajudar-te no primeiro arranque do sistema operativo, a configurar a ligação do computador ao router de acesso à internet wifi e a instalar alguns programas para te ajudar nas tuas tarefas escolares.

Deves seguir todos os passos deste guião desde o início até ao final, ao mesmo tempo que vais acompanhando o que tens que executar no computador.

Conteúdo

Cuidados a ter com os equipamentos.....	2
Primeiro arranque, configuração do sistema operativo e ligação ao router wifi	3
Configuração do Microsoft Edge	15

Cuidados a ter com os equipamentos

O kit que a Escola te emprestou é composto por:


- um computador portátil e o seu transformador;
- um router wifi de um operador da rede móvel (na fotografia está o da Vodafone mas podes receber de qualquer uma das 3 operadoras.) e um cartão SIM;
- uns auscultadores com microfone;
- uma mochila.



O computador portátil é um equipamento frágil. Tem cuidado no seu manuseamento, transporta-o sempre com cuidado e acondiciona bem os cabos do transformador.



Não deves remover nenhuma das etiquetas autocolantes que estão na base do computador.

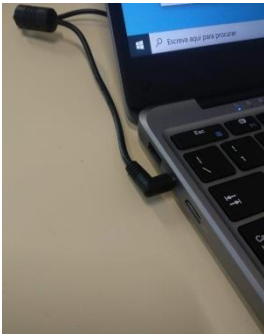

Quando o computador estiver ligado à eletricidade o cabo do transformador não deve ficar completamente esticado ou dobrado.


A carga que a bateria tem é suficiente para realizar o primeiro arranque e configurações iniciais. Podes ligar o transformador mais tarde mas se quiseres podes ligá-lo antes de começares.


Primeiro arranque, configuração do sistema operativo e ligação ao router wifi

Este computador vem com o sistema operativo Microsoft Windows 10 pré-instalado mas são necessárias fazer algumas operações durante o primeiro arranque: escolher um esquema de teclado, ligar a uma rede para acesso à internet, criar uma palavra-passe, etc...


Alguns passos são mais demorados, outros exigem mais atenção. É importante que, uma vez iniciado, leves o processo até ao fim sem interrupções. Deverá demorar cerca de 15 minutos.

Para começar, liga o computador carregando no botão no canto superior direito do teclado.

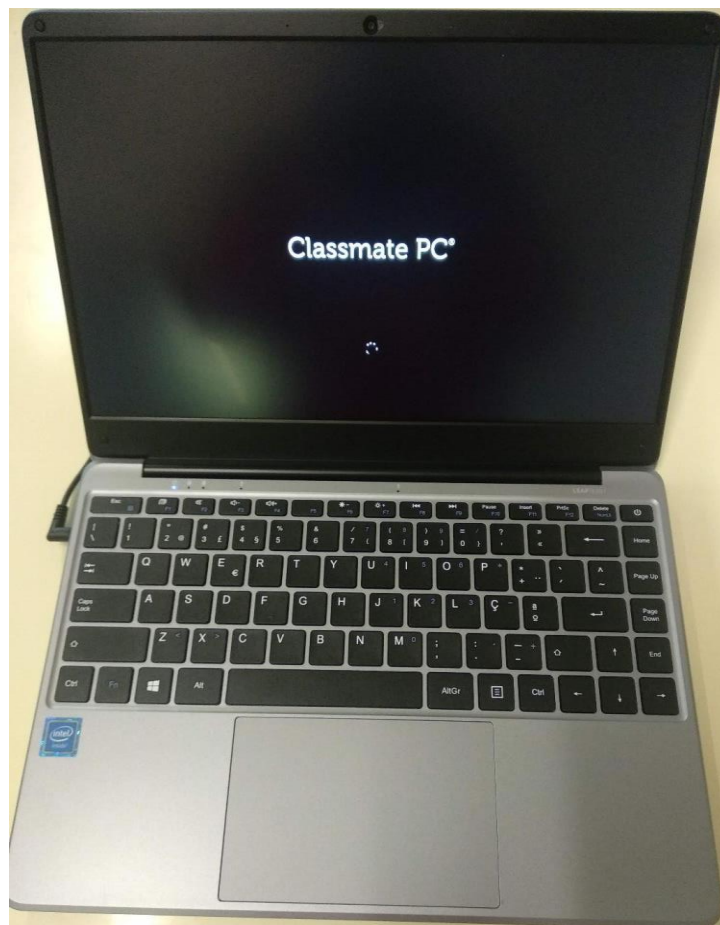


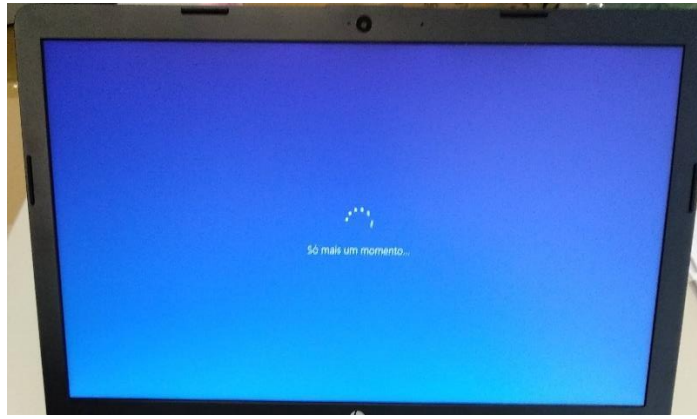


Primeira imagem

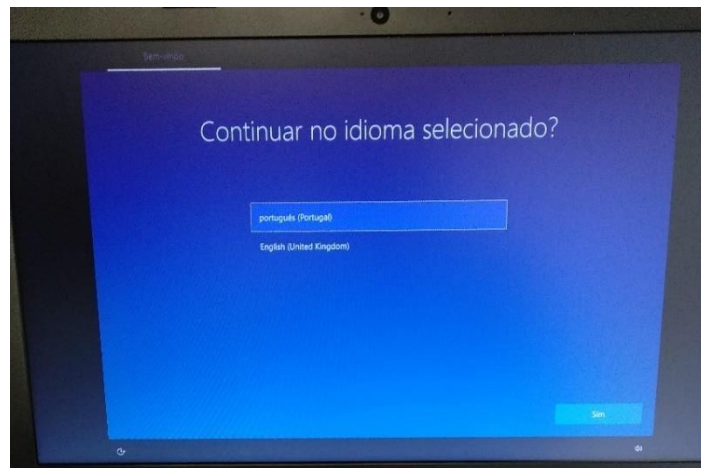


Neste ecrã mantém a escolha “português (Portugal)” e clica em Sim.

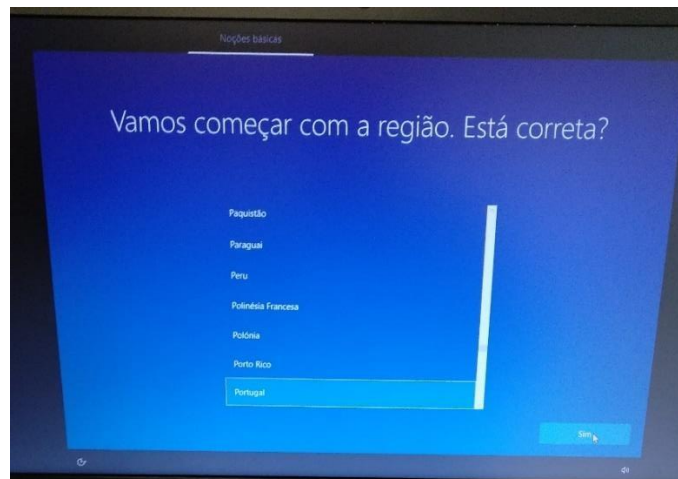


Neste ecrã mantém a escolha “Portugal” e clica em Sim.

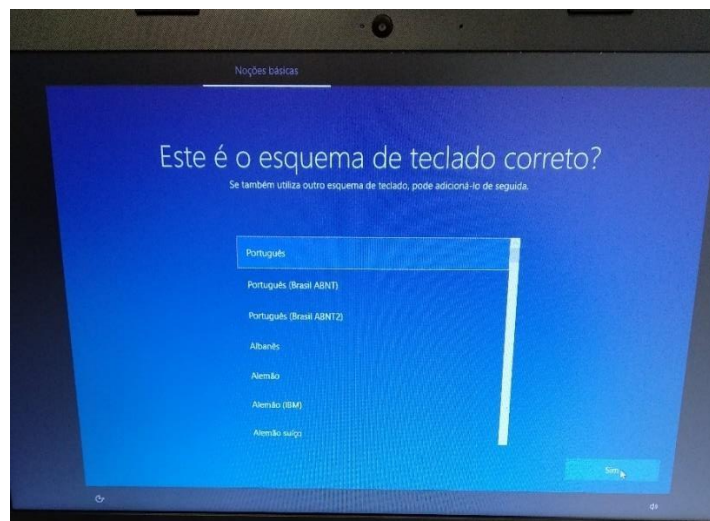

Neste ecrã mantém a escolha “Português” e clica em Sim.

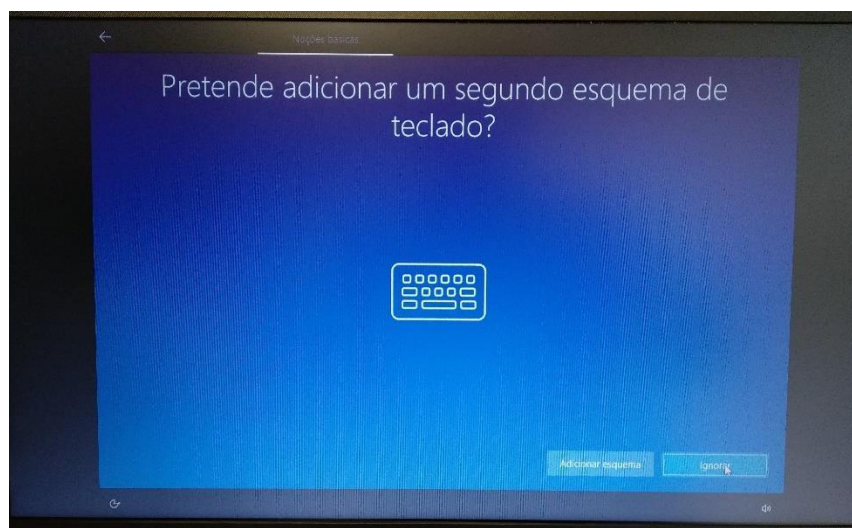

Neste ecrã clica em Ignorar.

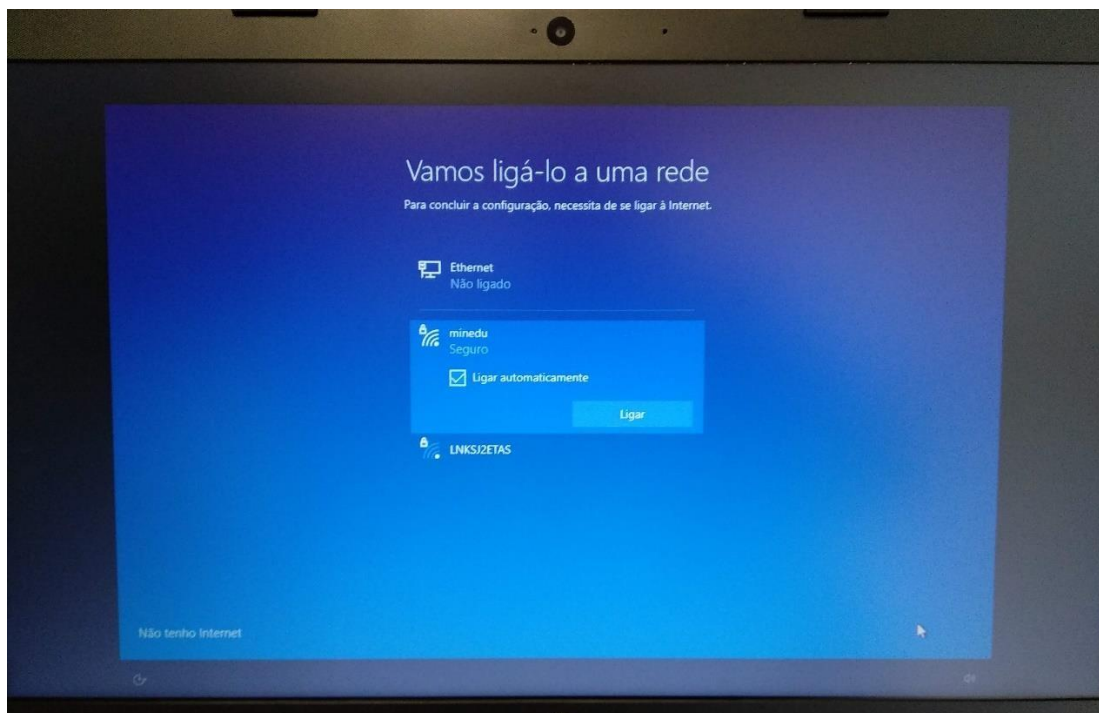

Neste ecrã vais configurar a ligação do computador a uma rede wifi. Podes:

- Ligar à rede wifi criada pelo router que recebeste com o computador;
- Ligar à rede wifi da Escola, se estiveres a realizar este processo na Escola;
- Ligar à rede wifi da tua casa.

Ligar à rede wifi criada pelo router que recebeste com o computador



Fotografia da caixa do Router wifi da Vodafone e seu conteúdo: Router, bateria, cabo de alimentação, adaptador e instruções.




Abre a caixa do router, coloca o cartão SIM na ranhura na posição correta, a bateria no local e posição correta e fecha a caixa.

(Os equipamentos da Vodafone já trazem o cartão SIM no interior do router).


Carrega no botão de Ligar no router




As luzes deverão acender.

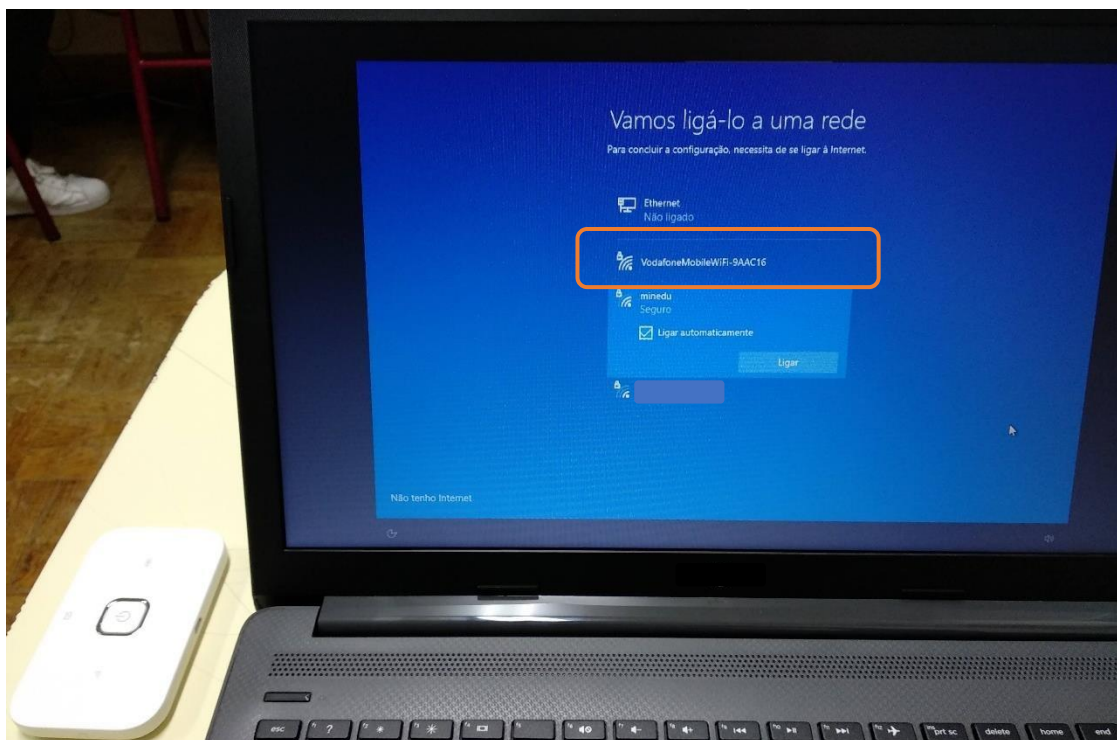


Passado algum tempo as luzes começarão a piscar e no computador a rede wifi criada vai aparecer na listagem das redes disponíveis.

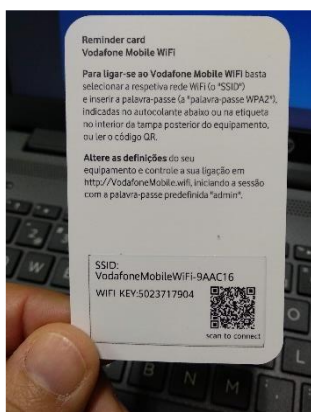

Na embalagem, procura o cartão que contém a chave de ligação à rede wifi.

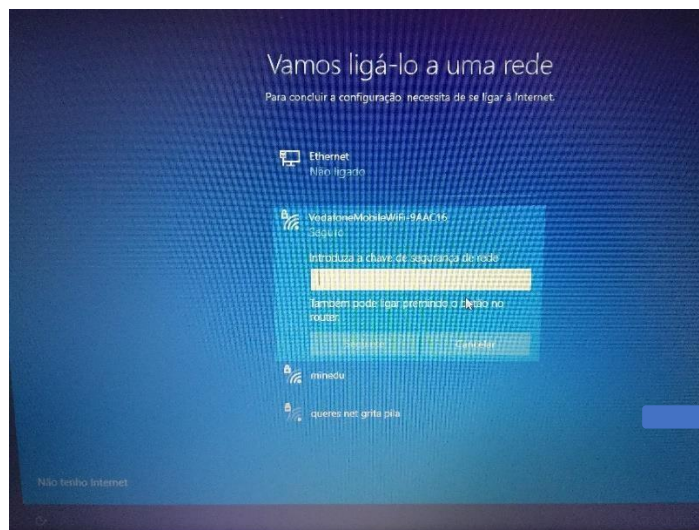

Clica no nome da rede na lista que aparece no computador e escreve a chave da rede que está no cartão.

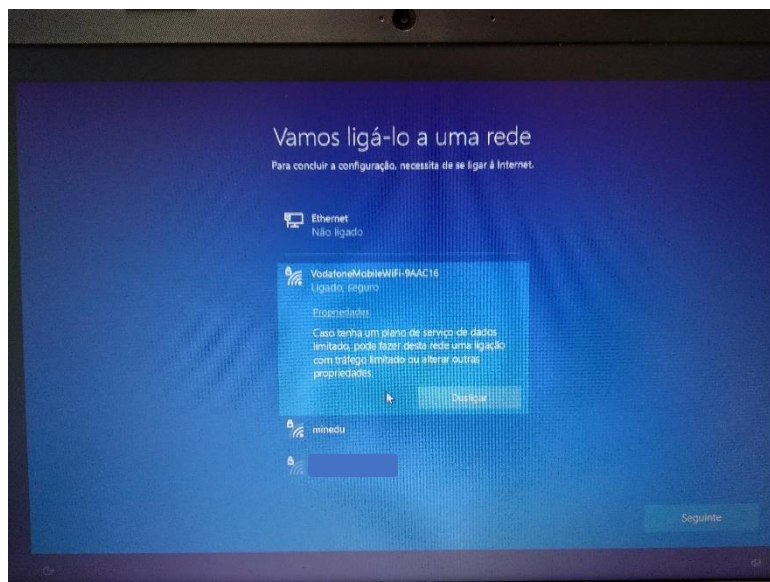

A ligação à rede wifi do router está finalizada.



A bateria do router não terá muita carga. Podes carregá-la - ligando o cabo a uma porta USB do computador ou diretamente a uma tomada de eletricidade usando o adaptador.


O router wifi não tem de ficar junto ao computador. Pode ficar num local em que a rede de telemóvel tenha uma maior cobertura, mas não demasiado afastado do computador. Se necessário usa a ligação à eletricidade usando o adaptador.

Ligar à rede wifi da tua casa


Procede usando a palavra-passe da rede wifi da tua casa.

Configuração do PC


Depois de estar ligado a uma rede, clica no Seguinte.

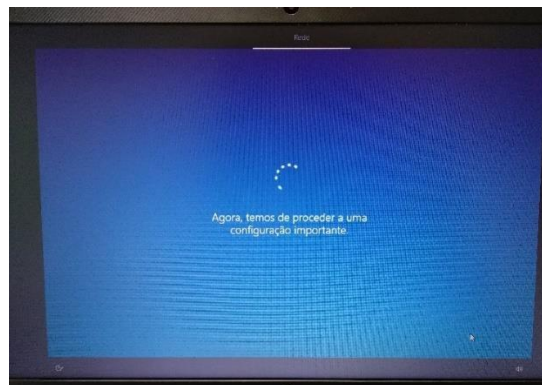


Ecrã seguinte à configuração da rede

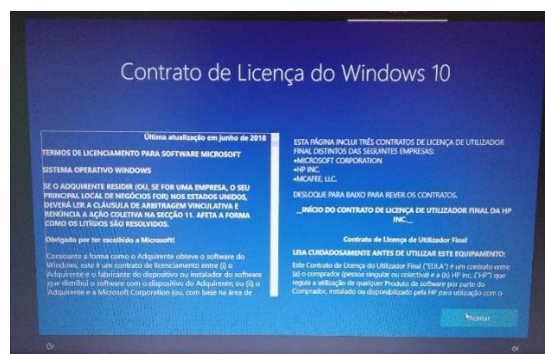


No ecrã de contrato de licença clica em “Aceitar”.

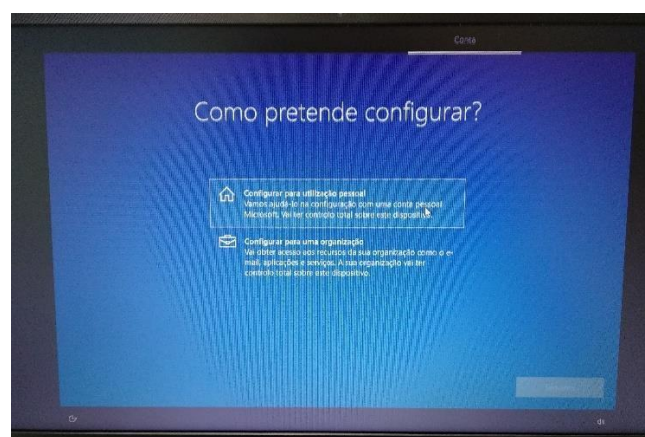


Neste ecrã, clica em “Configurar para utilização pessoal” e depois em “Seguinte”.

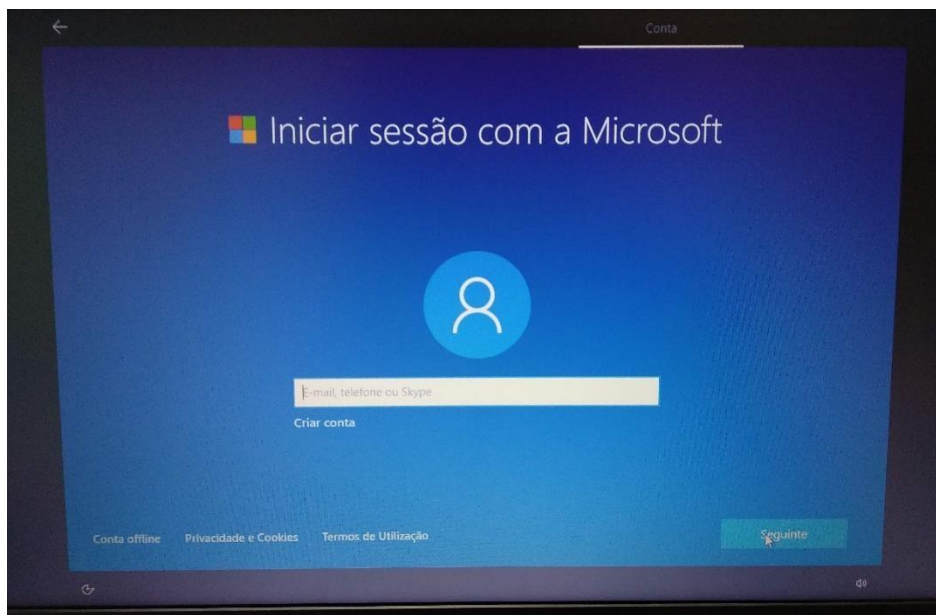


Neste ecrã clica no canto inferior esquerdo em “Conta offline”.

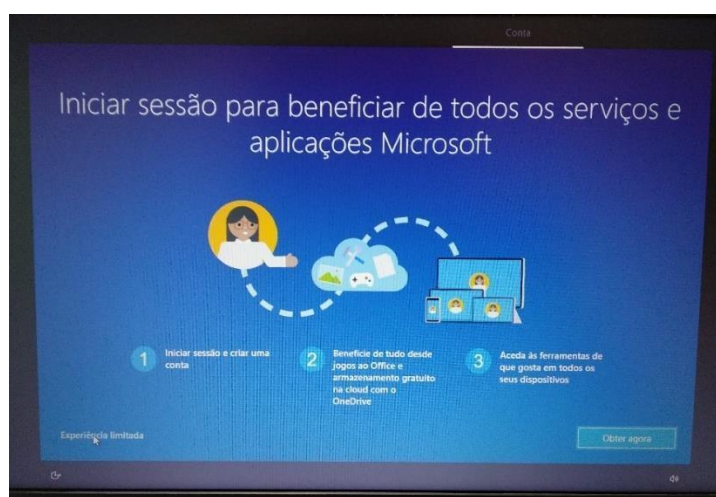


Neste ecrã clica no canto inferior esquerdo em “Experiência limitada”.

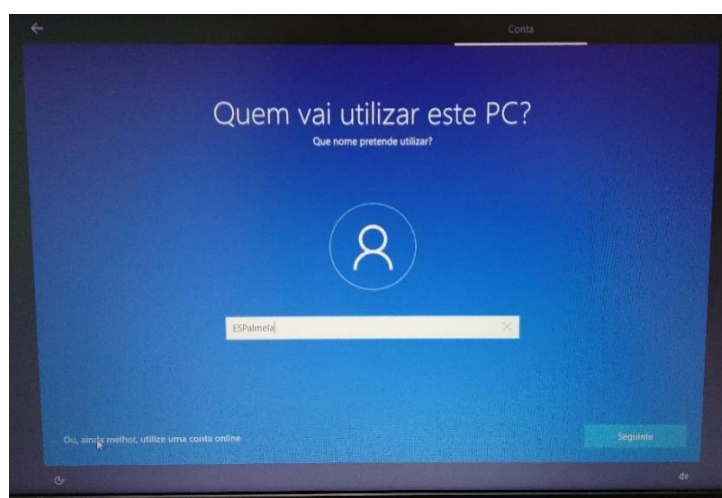


Neste ecrã defines o nome de utilizador e clica em “Seguinte”.

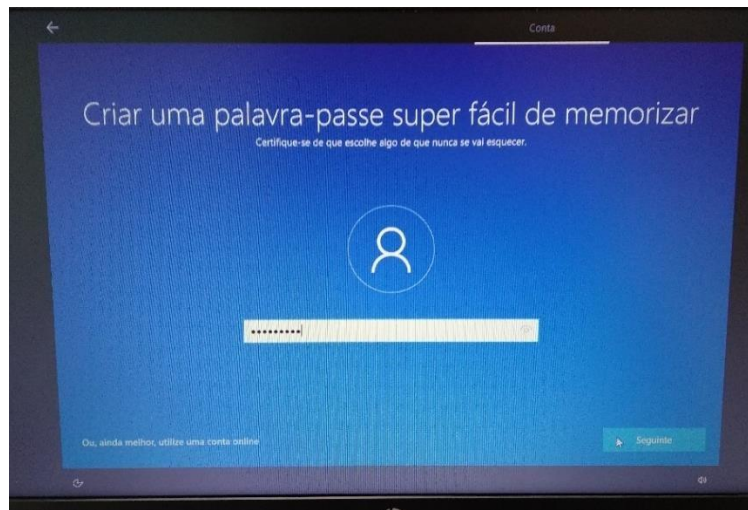


Escolhe uma palavra-passe que não te esqueças facilmente e escreve-a na caixa. Caso não queiras ter password, basta clicar “Enter”

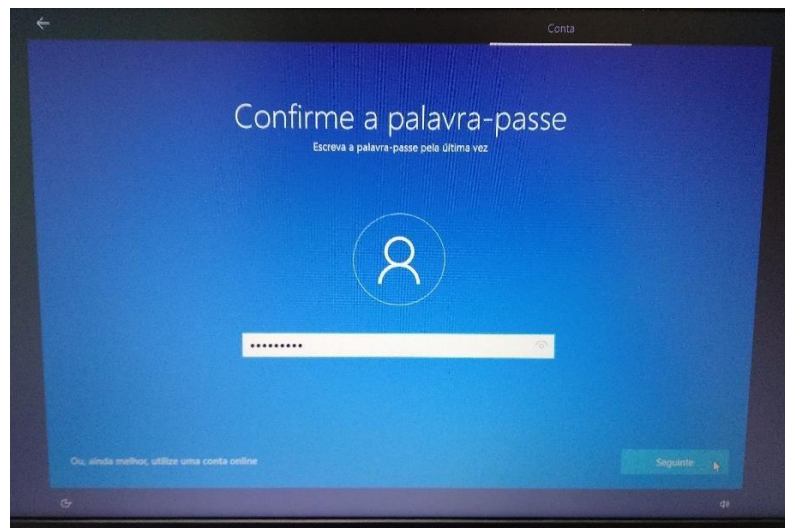


Repete a introdução da palavra-passe.

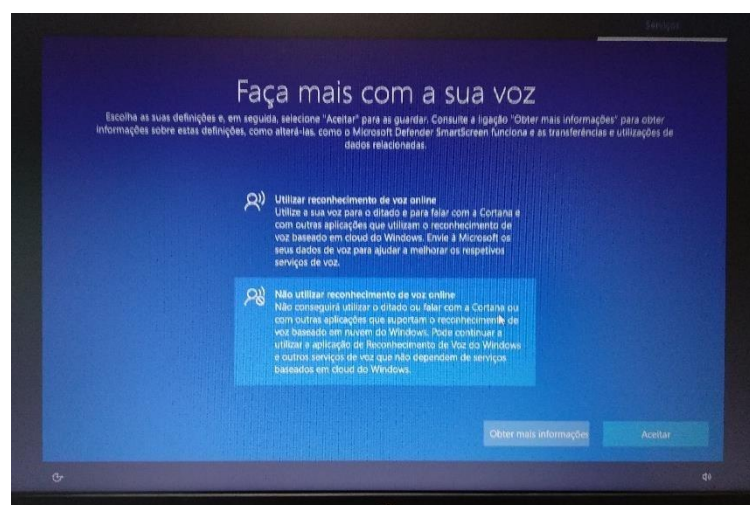


Neste ecrã escolhe “Não utilizar reconhecimento de voz online” e clica em “Aceitar”.

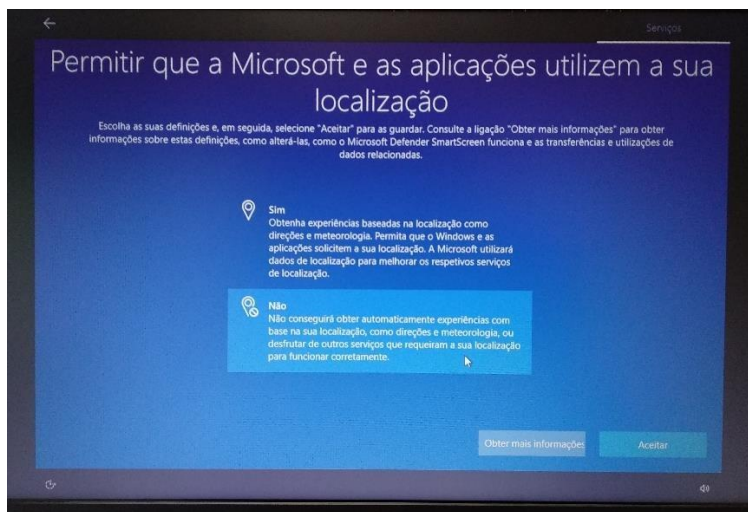


Neste ecrã escolhe “Não” e clica em “Aceitar”.

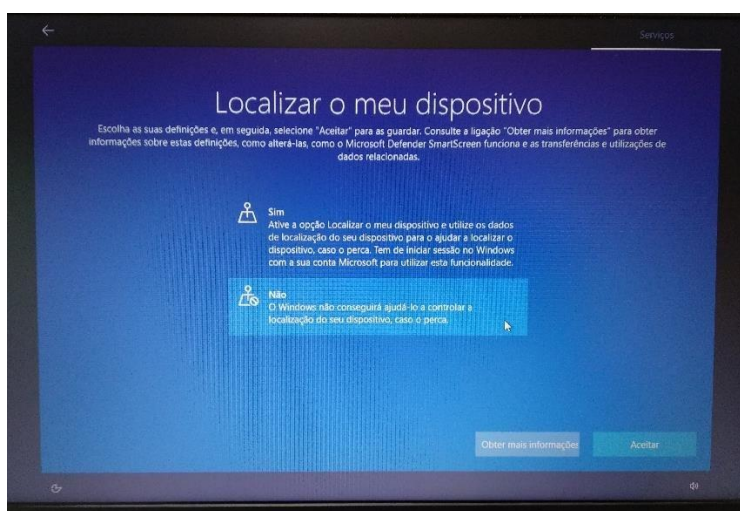


Neste ecrã escolhe “Não” e depois em “Aceitar”.

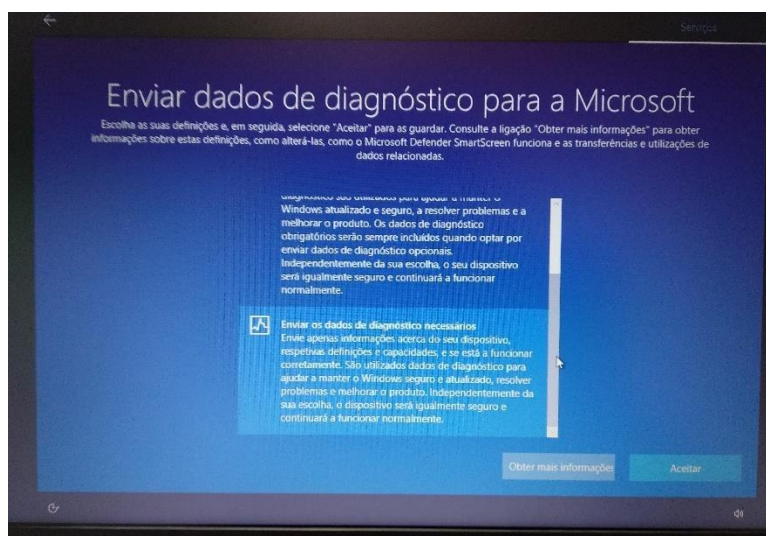


Neste ecrã escolhe “Enviar os dados de diagnóstico necessários” e depois “Aceitar”.

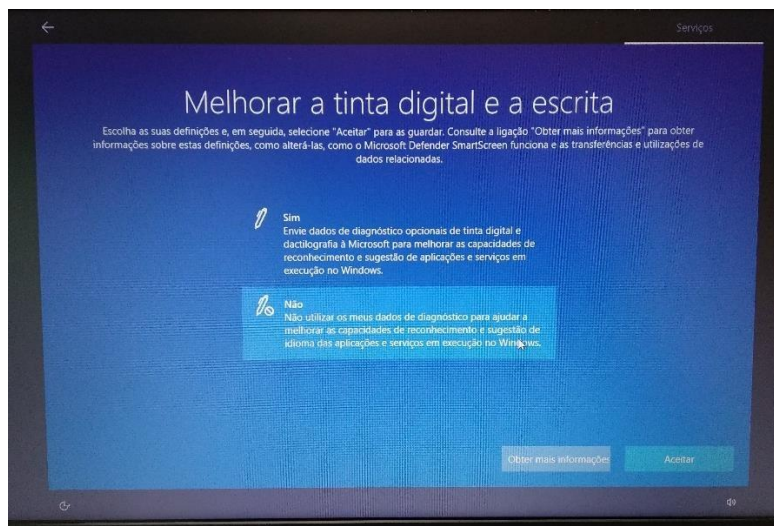


Neste ecrã escolhe “Não” e depois em “Aceitar”.

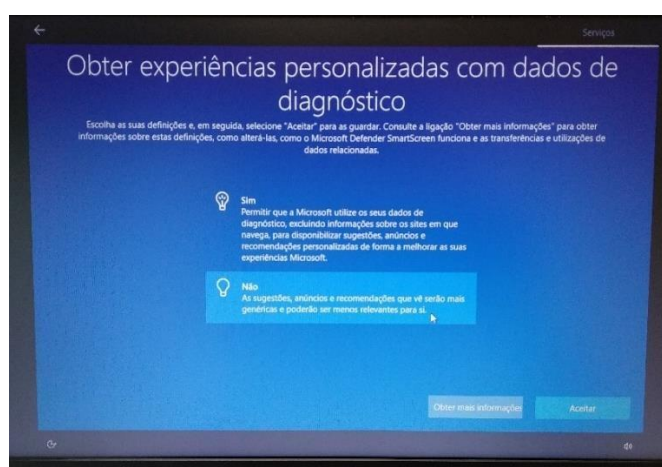


Neste ecrã escolhe “Não” e depois em “Aceitar”.

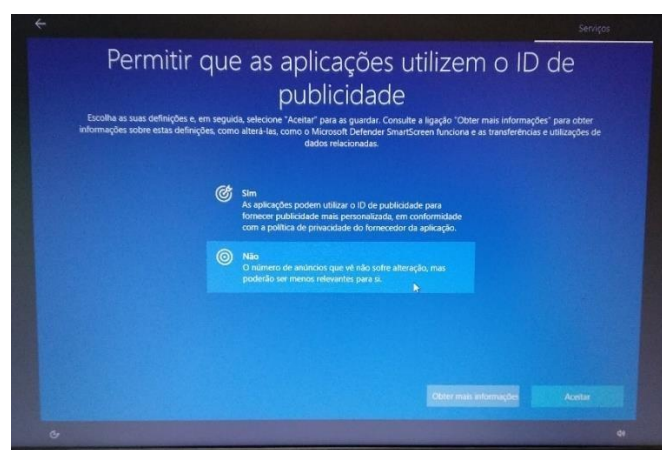


Neste ecrã escolhe “Aceitar”.

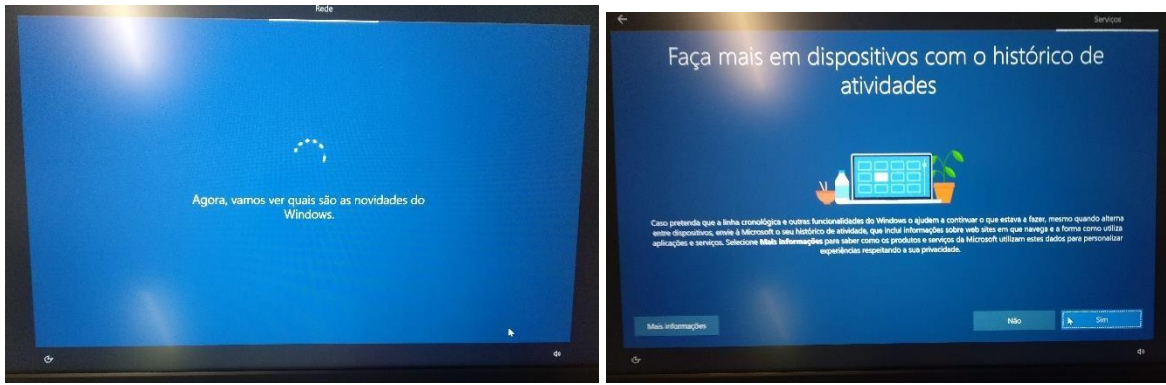


Neste ecrã escolhe “Sim”.

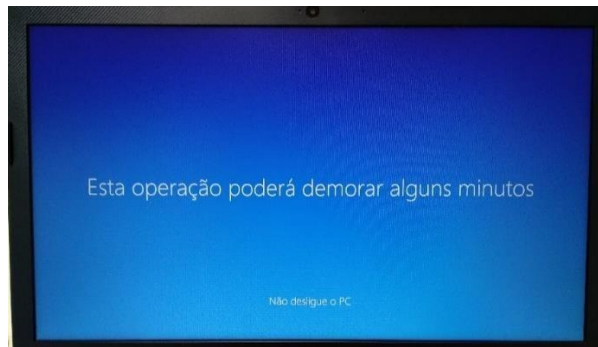


Configuração do Microsoft Edge

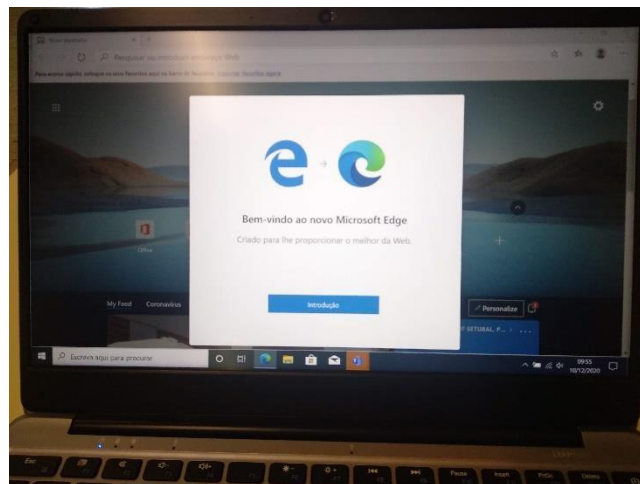

O programa deverá arrancar automaticamente da primeira vez. Clica em “Introdução”.

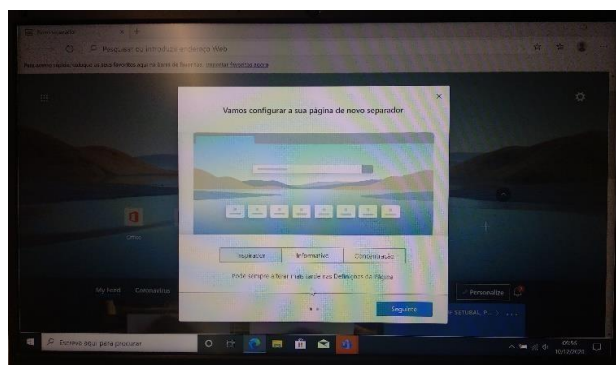


Neste ecrã clica em “Seguinte”.

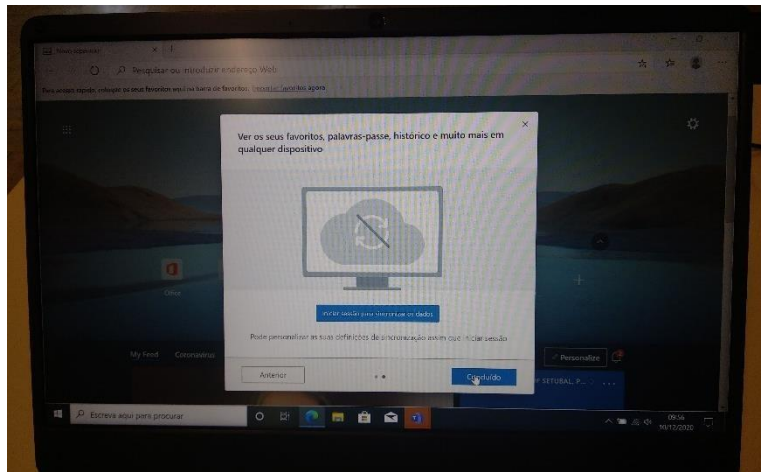


Clica em “Concluído”.

O programa está configurado. Podes fechá-lo.

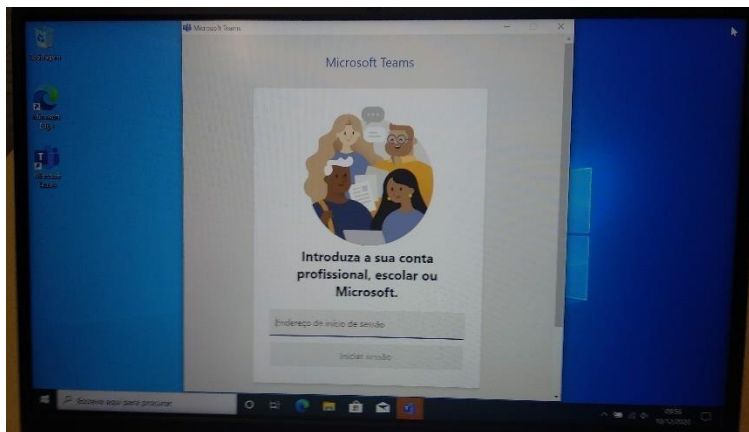

A janela aberta do “Microsoft Teams” também pode ser fechada.

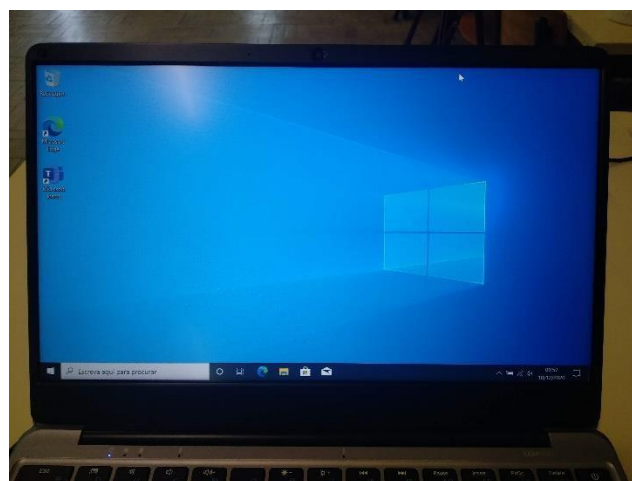

Ambiente de trabalho

Final do primeiro arranque. O Computador está pronto a ser utilizado.